Część z informacji umieszczonych w tym podręczniku może się różnić w zależności od konfiguracji telefonu. Zależy to od zainstalowanego w telefonie oprogramowania oraz usługodawcy i karty SIM.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-17042A
Polish. 01/2008. Rev. 1.0

SGH-J700

Instrukcja użytkownika

SAMSUNG

Korzystanie z instrukcji

Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu zaprezentowanie użytkownikowi funkcji telefonu komórkowego. Aby szybko rozpocząć użytkowanie telefonu, przejdź do części „Wprowadzenie do telefonu komórkowego” „Montaż karty SIM i przygotowywanie telefonu komórkowego,” i „Używanie podstawowych funkcji”.

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z ikonami stosowanymi w niniejszej instrukcji.

Ostrzeżenie – sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób

Przestroga – sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie telefonu lub innego sprzętu

Uwaga – wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje

▶ **Przeczytaj** – strony zawierające informacje na dany temat, na przykład: ▶ s.12 (oznacza: „patrz strona 12”)

→ **Następnie** – kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: Naciśnij <**Menu**> → **Wiadomości** → **Utwórz nową wiadomość** (oznacza wybranie **Menu**, a następnie **Wiadomości** oraz **Utwórz nową wiadomość**)

[ ] **Nawiasy kwadratowe** – klawisze telefonu, na przykład: [☎] (oznacza klawisz zasilania/wyjścia z menu)

< > **Nawiasy ostrokątne** – klawisze programowe sterujące różnymi funkcjami na poszczególnych ekranach, na przykład: <**OK**> (oznacza klawisz programowy **OK**)

Informacje o prawach autorskich

Prawa własności technologii i produktów stanowiących elementy tego urządzenia należą do odpowiednich właścicieli:

- Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie – Bluetooth QD ID: B013594.
- Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.

Spis treści

Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi 1
Informacje związane z bezpieczeństwem ..1
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 4
Ważne informacje o sposobie obsługi 8

Wprowadzenie do telefonu komórkowego 12
Rozpakowywanie 12
Wygląd telefonu 13
Klawisze 14
Wyświetlacz 15
Ikony 16

Montaż karty SIM i przygotowywanie telefonu komórkowego 18
Montaż karty SIM i baterii 18
Ładowanie baterii 20
Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie) 22

Używanie podstawowych funkcji 23
Wyłączanie i włączanie telefonu 23
Dostęp do menu 24
Dostosowywanie ustawień telefonu 24
Podstawowe funkcje połączeń 26
Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości 27
Dodawanie i znajdowanie kontaktów 30
Używanie podstawowych funkcji aparatu 31
Słuchanie muzyki 32
Przeglądanie stron WAP 34

Używanie zaawansowanych funkcji 36
Zaawansowane funkcje połączeń 36
Zaawansowane funkcje książki telefonicznej 39
Zaawansowane funkcje wiadomości 40
Zaawansowane funkcje muzyczne 41

Używanie narzędzi i aplikacji 43
Korzystanie z bezprzewodowej łączności Bluetooth 43
Aktywacja i wysłanie wiadomości alarmowej 45
Aktywacja funkcji Mobile Tracker 46
Zapisywanie i odtwarzanie notatek głosowych 47
Edycja obrazów 48
Korzystanie z gier i aplikacji Java 50
Wyświetlanie czasu na świecie 50
Ustawianie i używanie alarmów 51
Używanie kalkulatora 52
Przeliczanie walut lub jednostek miar 53
Ustawianie czasomierza 53
Używanie stopera 53
Tworzenie notatki tekstowej 53
Zarządzanie kalendarzem 54

Przegląd opcji menu a
Rozwiązywanie problemów b
Indeks e

Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi

Aby uniknąć niebezpiecznych lub nielegalnych sytuacji i zapewnić optymalne działanie telefonu komórkowego, należy postępować zgodnie z poniższymi ostrzeżeniami i wskazówkami.

WARNING Informacje związane z bezpieczeństwem

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon i wszystkie akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Połknięcie niewielkich części może spowodować zadławienie lub poważne obrażenia.

Ochrona słuchu

Korzystanie ze słuchawek przy wysokich poziomach głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy korzystać tylko z minimalnego poziomu głośności, niezbędnego do słyszenia rozmowy lub muzyki.

Podczas montowania telefonu komórkowego i akcesoriów należy zachować ostrożność

Należy się upewnić, czy wszystkie telefony komórkowe oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w telefonie. Nie należy umieszczać telefonu i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się akumulatorów

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych do danego telefonu. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie telefonu.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii lub telefonów w ani na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które możne doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

WARNING

Unikanie wpływu telefonu na rozruszniki serca

Między telefonem i rozrusznikiem serca należy zachować odległość przynajmniej 15 cm. Pozwoli to zapobiec ewentualnym zakłóceniom i jest zalecane przez producentów oraz niezależny instytut badawczy, Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie, że telefon wywiera wpływ na pracę rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego, należy natychmiast wyłączyć telefon oraz skontaktować się z producentem rozrusznika lub innego urządzenia medycznego w celu uzyskania dalszych informacji.

Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Telefon należy wyłączać zawsze, gdy w ostrzeżeniach lub informacjach znajduje się taka prośba. Telefon może spowodować wybuch lub pożar wewnątrz i wokół miejsc przechowywania paliwa i środków chemicznych, ich transportu oraz w obszarach, gdzie mają miejsce wybuchy. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywany telefon, jego części i akcesoria.

WARNING

Ograniczanie ryzyka związanego z powtarzaniem tych samych ruchów

W czasie wysyłania wiadomości lub grania na telefonie należy go luźno trzymać, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

CAUTION

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.

- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy).

Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Należy zawsze zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdu.

Należy unikać używania telefonu w czasie prowadzenia samochodu. Konieczne jest przestrzeganie wszystkich przepisów regulujących takie korzystanie z telefonu. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, zawsze gdy to tylko możliwe, należy używać zestawów głośnomówiących.

CAUTION

Postępowanie zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami o bezpieczeństwie i zasadami

Należy przestrzegać wszystkich zasad, które ograniczają używanie telefonu komórkowego w określonych miejscach.

Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Używanie innych akcesoriów może uszkodzić telefon i spowodować obrażenia.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę urządzeń medycznych w szpitalach lub placówkach opieki zdrowotnej. Należy przestrzegać wszystkich zasad, ostrzeżeń i wskazówek uzyskiwanych od personelu medycznego.

Wyłączanie telefonu lub funkcji bezprzewodowych w samolocie

Telefon może zakłócać pracę wyposażenia samolotu. Należy przestrzegać wszystkich zasad ustanowionych przez linię lotniczą, a na prośbę obsługi samolotu wyłączyć telefon lub wyłączyć w nim wszystkie funkcje bezprzewodowe.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniami

- Nie należy narażać baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C lub powyżej 45°C). Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą zmniejszyć pojemność i czas pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.

- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Ostrożne korzystanie z telefonu

- Nie wolno dopuścić do kontaktu telefonu z wilgocią – płyny mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi rękami. Uszkodzenie telefonu przez wodę może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.
- Nie należy przechowywać telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom ruchomych elementów.
- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym, które należy chronić przed uderzeniami i nieostrożnym obchodzeniem się z nim. Dzięki temu można uniknąć poważnych uszkodzeń.
- Nie należy malować telefonu. Farba może zablokować ruchome elementy i uniemożliwić prawidłową pracę.
- Nie należy używać lampy błyskowej ani latarki w zbyt małej odległości od oczu dzieci lub zwierząt.
- Narażenie telefonu i kart pamięci na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do ich uszkodzenia. Nie należy używać futerałów ani akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać telefonu na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

CAUTION

Należy unikać zakłócania innych urządzeń elektronicznych

Telefon emituje sygnały fal radiowych, które mogą zakłócić nieekranowane lub nieprawidłowo ekranowane urządzenia elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne i inne urządzenia elektroniczne w domach lub pojazdach. Aby rozwiązać wszystkie problemy z występującymi zakłóceniami, należy skonsultować się z producentami posiadanych urządzeń elektronicznych.

Ważne informacje o sposobie obsługi

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób

Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną telefonu.

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu

Próba naprawy telefonu przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko w celach, do których zostały przeznaczone.

Ostrożna obsługa kart SIM i kart pamięci

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez telefon. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Częste zapisywanie i kasowanie informacji skraca żywotność kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę należy wytrzeć miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych

W pewnych miejscach lub okolicznościach wykonanie telefonu alarmowego z telefonu może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania)

Telefon spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży telefonów, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (znany jako Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg tkanki.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,499 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z telefonu poziom SAR będzie znacząco niższy: telefon został zaprojektowany tak, aby emitował tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową.

Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, telefon zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że telefon jest zgodny z dyrektywą RTTE dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung, poświęconej telefonom komórkowym.

Prawidłowa utylizacja produktu

(Odpady elektryczne i elektroniczne)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji wskazuje, że po zakończeniu eksploatacji produkt nie powinien być usuwany z gospodarstwa domowego wraz z innymi odpadami. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska naturalnego lub ludzkiego zdrowia, wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy oddzielić ten produkt od innych rodzajów odpadów i poddać go odpowiedniej utylizacji w celu ponownego wykorzystania materiałów odnawialnych.

Użytkownicy indywidualni powinni się skontaktować z punktem, w którym zakupili dany produkt, lub z lokalnym organem administracyjnym w celu uzyskania informacji na temat utylizacji urządzenia zgodnie z wymogami bezpieczeństwa środowiska naturalnego.

Użytkownicy komercyjni powinni skontaktować się z dostawcą i zapoznać się z warunkami umowy sprzedaży. Produkt nie powinien być usuwany razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wprowadzenie do telefonu komórkowego

W tym rozdziale znajdują się informacje o wyglądzie telefonu komórkowego, jego klawiszach, wyświetlaczu i ikonach.

Rozpakowywanie

Należy sprawdzić, czy w pudełku z produktem znajdują się następujące elementy:

- Telefon komórkowy
- Bateria
- Ładowarka podróżna
- Instrukcja obsługi

Elementy oferowane z telefonem mogą się różnić w zależności od oprogramowania i akcesoriów dostępnych w konkretnym regionie lub oferowanym przez danego usługodawcę.

Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.

Wygląd telefonu

Z przodu telefonu znajdują się następujące klawisze i funkcje:

Z tyłu telefonu znajdują się następujące klawisze i funkcje:

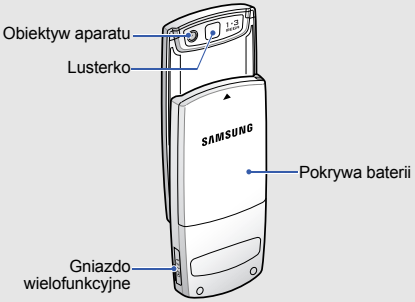

Zamknięcie telefonu automatycznie blokuje dostępne klawisze, dzięki czemu nie zostaną one przypadkowo naciśnięte. Aby odblokować te klawisze, naciśnij <**Odbl.**> → <**OK**>.

Klawisze*

Klawisz	Funkcja
Klawisze programowe	Wykonywanie operacji wskazywanych w dolnej części wyświetlacza.
Klawisze nawigacyjne	W trybie czuwania dostęp do trybu Moje menu (w górę) lub do menu definiowanych przez użytkownika (w lewo/w prawo/ w dół); w trybie menu przewijanie opcji.
Środek	W trybie czuwania uruchomienie przeglądarki internetowej; w trybie menu wybranie podświetlonej opcji lub potwierdzenie podanych informacji.
Połącz	Wykonanie lub odebranie połączenia; w trybie czuwania umożliwia wyświetlenie ostatnio wykonanych, nieodebranych lub odebranych połączeń.
Usuń	Usunięcie znaków lub elementów w aplikacji.
Włączania/ wyłączanie telefonu/ wyjście z menu	Włączenie i wyłączenie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); kończenie połączenia; w trybie menu anulowanie wprowadzonych informacji i powrót do trybu czuwania.

* Funkcje klawiszy mogą ulec zmianie w zależności od operatora lub karty SIM.

Klawisz	Funkcja
Cyfry i litery	Wprowadzanie cyfr, liter i znaków specjalnych; w trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj [**1**], aby uzyskać dostęp do poczty głosowej; [**0**], aby wprowadzić znak + przed numerem międzynarodowym.
Funkcje specjalne	Wprowadzanie specjalnych znaków lub wykonywanie specjalnych funkcji; w trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj [#], aby włączyć profil Cichy; naciśnij i przytrzymaj [*], aby wprowadzić pauzę między cyframi.
Głośność	Regulacja głośności telefonu.

Wyświetlacz

Wyświetlacz telefonu składa się z trzech obszarów:

Wiersz ikon
Wyświetlanie różnych ikon.

Obszar tekstowo-graficzny
Wyświetlanie wiadomości, instrukcji i wprowadzanych informacji.

Wiersz klawiszy programowych
Wyświetlenie bieżących akcji przypisanych do każdego klawisza programowego.

Ikony

Poznaj ikony, które są wyświetlane na ekranie.

Ikona	Definicja
	Moc sygnału
	Stan sieci GPRS • Niebieski: połączenie z siecią GPRS • Czerwony: przesyłanie danych w sieci GPRS
	Stan sieci EDGE • Niebieski: połączenie z siecią EDGE • Czerwony: przesyłanie danych w sieci EDGE
	Nawiązano połączenie
	Usługa nie jest dostępna
	Funkcja wiadomości alarmowych jest włączona

Ikona	Definicja
	Włożono kartę pamięci
	Alarm jest aktywny
	Przekazywanie połączeń włączone
	Obszar usługi Strefa macierzysta
	Obszar usługi Strefa biurowa
	Bluetooth włączony
	Podłączony samochodowy zestaw głośnomówiący lub zestaw słuchawkowy Bluetooth
	Aktywny profil Normalny
	Aktywny profil Cichy
	Aktywny profil Samochód
	Aktywny profil Spotkanie

Ikona	Definicja
	Aktywny profil Na zewnątrz
	Aktywny profil Offline
	Aktywny profil utworzony przez użytkownika
	Aktywny tryb szeptu (podczas rozmowy)
	Aktywny tryb wyciszenia (podczas rozmowy)
	Nowa wiadomość SMS
	Nowa wiadomość MMS
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość w poczcie głosowej
	Radio FM włączone
	Poziom naładowania baterii

Montaż karty SIM i przygotowywanie telefonu komórkowego

Na początek złóż i skonfiguruj swój telefon przed pierwszym uruchomieniem.

Montaż karty SIM i baterii

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.

Aby założyć kartę SIM i baterię:

1. Zdejmij pokrywę baterii.

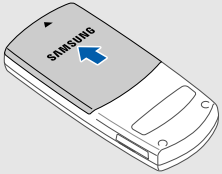

Jeśli telefon jest włączony, naciśnij i przytrzymaj [☎], aby go wyłączyć.

2. Włóż kartę SIM.

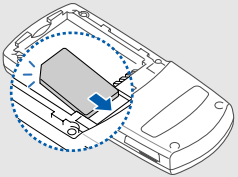

Włóż kartę, kierując pozłacane styki w dół.

3. Włóż baterię.

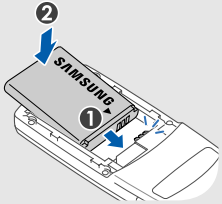

4. Załóż pokrywę baterii.

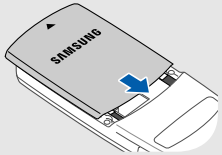

Ładowanie baterii

Przed pierwszym włączeniem telefonu należy naładować baterię.

1. Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego z boku telefonu.

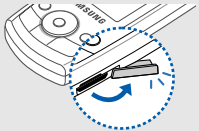

2. Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda.

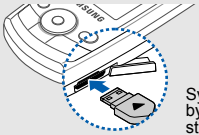

Symbol trójkąta musi być skierowany w stronę telefonu

Błędne podłączenie zasilacza może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Żadne uszkodzenia wynikające z błędnej obsługi nie są objęte gwarancją.

3. Podłącz większą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda elektrycznego.
4. Gdy bateria jest w pełni naładowana (ikona nie jest animowana), odłącz zasilacz podróżny od gniazda elektrycznego.
5. Odłącz ładowarkę od telefonu.
6. Zamknij pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.

Informacje o wskaźniku rozładowania baterii

Gdy bateria zbliży się do stanu rozładowania, zostanie wyemitowany sygnał ostrzegający i komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Ikona baterii będzie pusta i zacznie migać. Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, telefon wyłącza się automatycznie. Aby dalej używać telefonu, należy naładować jego baterię.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Aby przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Telefon obsługuje karty microSD™ o pojemności do 2 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).

1. Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci, umieszczoną z boku telefonu.
2. Włóż kartę pamięci, kierując do góry stronę z napisami.

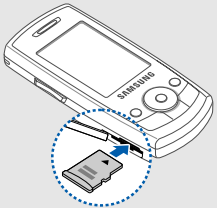

3. Wciśnij kartę do gniazda aż do jej zablokowania w odpowiednim miejscu.

Aby wyjąć kartę pamięci, delikatnie ją wciśnij, aż wyjdzie z gniazda telefonu. Następnie wyciągnij kartę z gniazda.

Używanie podstawowych funkcji

Poniżej przedstawiono informacje o sposobie wykonywania podstawowych czynności i korzystania z głównych funkcji telefonu.

Wyłączanie i włączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

1. Otwórz telefon.
2. Naciśnij i przytrzymaj [☎].
3. Jeśli to konieczne, wprowadź kod PIN i naciśnij <**OK**>.

Aby wyłączyć telefon, powtórz czynności 1 i 2.

Przełączanie na profil Offline

Po przełączeniu na profil Offline można go używać w takich miejscach, w których korzystanie z łączności bezprzewodowej jest zabronione, np. w samolotach lub szpitalach.

Aby przełączyć się na profil Offline, naciśnij **<Menu>** → **Ustawienia** → **Telefon** → **Profile telefonu** → **Offline**.

Należy przestrzegać wszystkich umieszczonych ostrzeżeń i wskazówek uzyskiwanych od pracowników placówki, w której używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione.

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

1. Naciśnij klawisz programowy wybranego menu.
2. Przy użyciu klawisza nawigacyjnego wybierz menu lub opcję.
3. Aby potwierdzić wybór opcji, naciśnij **<Wybierz>**, **<OK>** lub klawisz Środek.
4. Aby przejść poziom wyżej, naciśnij **<Wróć>**. Aby wrócić do trybu czuwania, naciśnij [☎].

Dostosowywanie ustawień telefonu

Można lepiej wykorzystać telefon, dostosowując go do własnych preferencji.

Dostosowywanie głośności dźwięków klawiszy

W trybie czuwania naciśnij [▲/▼], aby wyregulować głośność dźwięków klawiszy.

Włączanie i wyłączanie profilu Cichy

Aby włączyć lub wyłączyć tryb cichy, w trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj [#].

Zmiana dzwonka

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** → **Ustawienia** → **Telefon** → **Profile telefonu**.
2. Przejdź do odpowiedniego profilu.
3. Naciśnij **<Opcje>** → **Edytuj** → **Dzwonek połączeń**.
4. Wybierz kategorię dzwonka → dzwonek.
5. Naciśnij **<Opcje>** → **Zapisz profil**.

Wybierz tapetę (do trybu czuwania)

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** → **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta**.
2. Wybierz **Tapeta** → kategoria obrazu → obraz.
3. Naciśnij **<Zapisz>**.

Wybór schematu kolorów (tryb menu)

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** → **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Mój motyw**.
2. Wybierz zestaw kolorów.

Ustawianie skrótów menu

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** → **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe**.
2. Wybierz klawisz, który ma zostać użyty jako skrót.
3. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza skrótu.

Blokowanie telefonu

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> → **Ustawienia** → **Ustawienia zabezpieczeń** → **Blokada telefonu**.
2. Wybierz **Wł**.
3. Wprowadź nowe hasło zawierające od 4 do 8 cyfr i naciśnij <**OK**>.
4. Ponownie wprowadź nowe hasło i naciśnij <**OK**>.

Podstawowe funkcje połączeń

Poniżej przedstawiono informacje o nawiązywaniu i odbieraniu połączeń oraz podstawowych funkcjach połączenia.

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie czuwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij [ ], aby wybrać numer.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [ ].

Odbieranie połączenia

1. Podczas sygnału przychodzącego połączenia naciśnij [ ].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [ ].

Regulacja głośności

Aby wyregulować głośność w czasie rozmowy, naciśnij [▲/▼].

Używanie funkcji głośnika

1. Aby włączyć głośnik, podczas połączenia naciśnij klawisz Środek → <**Tak**>.
2. Aby przełączyć się z powrotem na słuchawkę, ponownie naciśnij klawisz Środek.

Używanie zestawu słuchawkowego

Podłączenie dołączonego zestawu słuchawkowego do gniazda wielofunkcyjnego pozwala na nawiązywanie i odbieranie połączeń:

- Aby ponownie wykonać ostatnie połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym, a następnie naciśnij go ponownie i przytrzymaj.
- Aby odebrać połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Poniżej przedstawiono informacje o wysyłaniu i wyświetlaniu wiadomości tekstowych (SMS), multimedialnych (MMS) i e-mail.

Wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS)*

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> → **Wiadomości** → **Utwórz nową wiadomość** → **SMS**.
2. Wprowadź treść wiadomości. ▶ str. 28
3. Naciśnij <**Opcje**> → **Zapisz i wyślij** lub **Tylko wyślij**.
4. Wprowadź numer adresata.

* Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.

5. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz Środek.

Wysyłanie wiadomości multimedialnych (MMS)

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** → **Wiadomości** → **Utwórz nową wiadomość** → **MMS**.
2. Wybierz **Temat**.
3. Wpisz temat i naciśnij klawisz Środek.
4. Wybierz **Obraz lub wideo** lub **Muzyka lub dźwięk**.
5. Dodaj obraz, film, muzykę lub dźwięk.
6. Wybierz **Tekst**.
7. Wprowadź treść wiadomości i naciśnij klawisz Środek.
8. Naciśnij **<Opcje>** → **Wyślij**.
9. Wprowadź numer docelowy lub adres e-mail.
10. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz Środek.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** → **Wiadomości** → **Utwórz nową wiadomość** → **E-mail**.
2. Wybierz **Temat**.
3. Wpisz temat i naciśnij klawisz Środek.
4. Wybierz **Tekst**.
5. Wprowadź treść wiadomości e-mail i naciśnij klawisz Środek.
6. Wybierz **Załącznik** i dołącz plik (w razie potrzeby).
7. Naciśnij **<Opcje>** → **Wyślij**.

8. Wprowadź adres e-mail.
9. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz Środek.

Wprowadzanie tekstu

Istnieje możliwość zmiany trybu wprowadzania tekstu:

- Naciśnij i przytrzymaj [*], aby przełączać się między trybami T9 i ABC.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij [*].
- Aby przejść do trybu symboli, naciśnij i przytrzymaj [#].

Wprowadź tekst w jednym z następujących trybów:

Tryb	Funkcja
ABC	Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aż na ekranie zostanie wyświetlony właściwy znak.
T9	1. Naciskaj odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić cały wyraz. 2. Gdy wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij [#], aby wstawić spację. Jeśli wyraz nie jest wyświetlany, naciśnij [**0**], aby wyświetlić inne słowo.
Liczby	Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić odpowiednią cyfrę.
Symbole	Aby wybrać symbol, naciśnij odpowiadający mu klawisz alfanumeryczny.

Wyświetlanie wiadomości tekstowych lub multimedialnych

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> → **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość tekstową lub multimedialną.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> → **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka e-mail**.
2. Wybierz **Sprawdź nową pocztę**.
3. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
4. Jeśli wybrano nagłówek, naciśnij <**Opcje**> → **Pobierz** , aby wyświetlić treść wiadomości.

Dodawanie i znajdowanie kontaktów

Podstawowe informacje o używaniu funkcji Książka telefoniczna.

Dodawanie nowego kontaktu

1. W trybie czuwania wprowadź numer telefonu i naciśnij <**Opcje**>.
2. Wybierz **Zapisz** → lokalizacja pamięci (telefon lub karta SIM) → **Nowy**.
3. Wybierz typ numeru (w razie potrzeby).
4. Podaj informacje kontaktowe.
5. Aby dodać kontakt do pamięci, naciśnij <**Zapisz**> lub klawisz Środek.

Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> → **Książka telefoniczna** → **Książka telefoniczna**.
   W tym celu można również nacisnąć <**Ks. tel.**> w trybie czuwania.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, która ma zostać wyszukana.
3. Z listy rezultatów wybierz nazwę kontaktu.

Po znalezieniu kontaktu można:

- zadzwonić do niego, naciskając [ ],
- edytować informacje o kontakcie, naciskając klawisz Środek.

Używanie podstawowych funkcji aparatu

Poniżej przedstawiono informacje o podstawowych sposobach wykonywania i wyświetlania zdjęć oraz filmów.

Robienie zdjęć

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> → **Aparat**, aby włączyć aparat.
2. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
3. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz Środek. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
4. Aby wykonać kolejne zdjęcie, naciśnij <**Wróć**> (krok 2).

Wyświetlanie zdjęć

W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** → **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia** → plik ze zdjęciem.

Nagrywanie filmów

1. Aby włączyć aparat, w trybie czuwania naciśnij **<Menu>** → **Aparat**.
2. Naciśnij [**1**], aby przełączyć się w tryb nagrywania.
3. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
4. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz Środek.
5. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij <▣> lub klawisz Środek.
   Film zostanie automatycznie zapisany.
6. Naciśnij <⮌>, aby nagrać kolejny film (krok 3).

Wyświetlanie filmów

W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** → **Moje pliki** → **Filmy** → **Moje filmy** → plik z filmem.

Słuchanie muzyki

Poniżej przedstawiono informacje o słuchaniu muzyki z odtwarzacza lub radia FM.

Słuchanie radia FM

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego telefonu. Słuchawki pełnią rolę anteny dla radia FM.
2. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** → **Gry i Aplikacje** → **Radio FM**.

3. Aby uruchomić radio, naciśnij klawisz Środek.
4. Naciśnij <**Tak**>, aby rozpocząć strojenie automatyczne.
   Radio wykona skanowanie częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną zapisane.
5. Aby wybrać stację radiową, przewiń w górę lub w dół.
6. Aby wyłączyć radio, naciśnij klawisz Środek.

Tworzenie listy odtwarzania i słuchanie plików muzycznych

Rozpocznij od przeniesienia plików do telefonu lub na kartę pamięci:

- Pobierz pliki z bezprzewodowej sieci WAP.
  ▶ Przeglądanie sieci
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio. ▶ Instrukcja obsługi programu Samsung PC Studio
- Odbierz przez Bluetooth. ▶ str. 43
- Skopiuj na kartę pamięci. ▶ str. 40

Po przeniesieniu plików do telefonu lub na kartę pamięci:

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> → **Gry i Aplikacje** → **Odtwarzacz MP3**.
2. Naciśnij <**Opcje**> → **Dodaj muzykę z** → typ pamięci.
3. Wybierz pliki, które chcesz dołączyć, i naciśnij <**Dodaj**>.
4. Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij klawisz Środek.

5. Do kontroli odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Środek	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania
▲/▼	Zwiększenie lub zmniejszenie głośności
Klawisze nawigacyjne	• W lewo: Przewinięcie do tyłu; wyszukanie do tyłu w pliku (naciśnij i przytrzymaj) • W prawo: Przewinięcie do przodu; wyszukanie do przodu w pliku (naciśnij i przytrzymaj) • W górę: otwarcie listy odtwarzania • W dół: zatrzymanie odtwarzania

Przeglądanie stron WAP

Poniżej przedstawiono informacje o dostępie do ulubionych stron WAP i dodawaniu ich do zakładek

Przeglądanie stron WAP

1. Aby uruchomić stronę domową operatora komórkowego, w trybie czuwania naciśnij klawisz Środek.
2. Do nawigacji po stronach służą następujące klawisze:

Klawisz	Funkcja
Klawisze nawigacyjne	Przewinięcie strony w górę lub w dół
Środek	Wybranie elementu
<Wróć>	Powrót do poprzedniej strony
<Opcje>	Wyświetlenie opcji przeglądarki

Dodawanie ulubionych stron do zakładek

1. Naciśnij <**Menu**> → **Internet** → **Zakładki**.
2. Wybierz pustą lokalizację.
3. Wprowadź tytuł strony i jej adres URL.
4. Naciśnij <**Opcje**> → **Zapisz**.

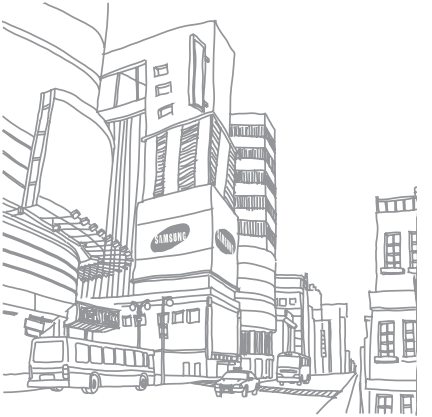

Używanie zaawansowanych funkcji

Poniżej przedstawiono informacje o sposobie wykonywania zaawansowanych czynności i korzystania z dodatkowych funkcji telefonu.

Zaawansowane funkcje połączeń

Poniżej przedstawiono informacje o dodatkowych funkcjach telefonu do obsługi połączeń.

Wyświetlanie i wybieranie numerów połączeń nieodebranych

W telefonie zostaną wyświetlone połączenia, które nie zostały odebrane. Aby oddzwonić na nieodebrane połączenie:

1. Naciśnij <**Podgląd**>.
2. Przewiń do połączenia, na które chcesz oddzwonić.
3. Naciśnij [ ], aby nawiązać połączenie.

Wybieranie numeru ostatnio wykonywanego połączenia

1. W trybie czuwania naciśnij [ ], aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
2. Aby nawiązać połączenie, przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij [ ].

Zawieszenie połączenia lub przywrócenie połączenia zawieszonego

Naciśnij <**Zawieś**>, aby zawiesić połączenie, lub naciśnij <**Powróć**>, aby je przywrócić.

Nawiązywanie drugiego połączenia

Można nawiązać drugie połączenie w czasie rozmowy, jeśli sieć obsługuje taką funkcję:

1. Aby zawiesić pierwsze połączenie, naciśnij <**Zawieś**>.
2. Wprowadź drugi numer i naciśnij [ ].
3. Aby przełączyć się między połączeniami, naciśnij <**Zamień**>.
4. Aby zakończyć zawieszone połączenie, naciśnij <**Opcje**> → **Odłącz zawieszone poł**.
5. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij [ ].

Odbieranie drugiego połączenia

Można odebrać drugie połączenie, jeśli sieć obsługuje tę funkcję:

1. Aby odebrać drugie połączenie, naciśnij [ ]. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Aby przełączyć się między połączeniami, naciśnij <**Zamień**>.

Wykonywanie połączenia konferencyjnego

1. Połącz się z pierwszą osobą, którą chcesz dodać do połączenia konferencyjnego.
2. W trakcie tego połączenia zadzwoń do drugiej osoby.
   Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
3. Po połączeniu z drugą osobą naciśnij <**Opcje**> → **Dołącz**.
4. Jeśli konieczne jest dodanie kolejnych uczestników, powtórz kroki 1 i 2.
5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij [☎].

Wybieranie numeru międzynarodowego

1. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj [**0**], aby wpisać znak **+**.
2. Po wprowadzeniu całego numeru do wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu) wykonaj połączenie, naciskając [↷].

Łączenie z numerem z książki telefonicznej

Można wykorzystać zapisane kontakty i wykonać połączenie bezpośrednio przy użyciu funkcji Książka telefoniczna. ▶ str. 29

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> → **Książka telefoniczna** → **Książka telefoniczna**.
   W tym celu można również nacisnąć <**Ks. tel.**> w trybie czuwania.

2. Aby wykonać połączenie, przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij [ ].

Zaawansowane funkcje książki telefonicznej

Poniżej przedstawiono informacje o tworzeniu wizytówek, ustawianiu numerów szybkiego wybierania i tworzeniu grup kontaktów.

Tworzenie wizytówki

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** → **Książka telefoniczna** → **Moja wizytówka**.
2. Wprowadź informacje osobiste i naciśnij **<Opcje>** → **Zapisz**.

Wizytówkę można wysłać, załączając ją do wiadomości lub przekazując przez bezprzewodową funkcję Bluetooth.

Przypisywanie numerów szybkiego wybierania

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** → **Książka telefoniczna** → **Szybkie wybieranie numeru**.
2. Przewiń do numeru, który chcesz ustawić (2–9), a następnie naciśnij klawisz Środek.
3. Wybierz kontakt, do którego chcesz przypisać numer.

   Kontakt zostanie zapisany jako numer szybkiego wybierania.

Naciśnięcie i przytrzymanie wybranego numeru w trybie czuwania spowoduje nawiązanie połączenia z danym kontaktem.

Tworzenie grupy kontaktów

Utwórz grupy kontaktów, aby przydzielić do każdej z nich dzwonki i zdjęcia oraz wysyłać wiadomości tekstowe i e-mail do całej grupy. Rozpocznij od utworzenia grupy:

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** → **Książka telefoniczna** → **Grupy dzwoniących** → **<Opcje>** → **Dodaj**.
2. Wprowadź nazwę grupy i przewiń ekran w dół.
3. Aby ustawić obraz identyfikujący osobę dzwoniącą, naciśnij klawisz Środek → kategoria obrazu → obraz.
4. Aby ustawić grupowy dzwonek, przewiń ekran w dół i naciśnij klawisz Środek → kategoria dzwonka → dzwonek.
5. Naciśnij **<Zapisz>**.

Zaawansowane funkcje wiadomości

Poniżej przedstawiono informacje o tworzeniu szablonów i ich używaniu do pisania nowych wiadomości.

Utworzenie szablonu tekstowego

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** → **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony SMS**.
2. Naciśnij klawisz Środek, aby otworzyć okno nowego szablonu.
3. Wprowadź tekst szablonu i naciśnij klawisz Środek, aby go zapisać.

Tworzenie szablonu multimedialnego

1. Utwórz wiadomość multimedialną, z określonym tematem i wybranymi załącznikami, która będzie używana jako szablon. ▶ str. 27
2. Na ekranie wiadomości naciśnij **<Opcje>** → **Zapisz w** → **Szablony**.
   Wiadomość zostanie zapisana jako szablon multimedialny z przypisaną nazwą, np. „Urodziny”.

Wstawianie szablonów tekstowych do nowych wiadomości

1. Aby rozpocząć nową wiadomość, naciśnij **<Menu>** → **Wiadomości** → **Utwórz nową wiadomość** → typ wiadomości.
2. Wybierz pole tekstowe i naciśnij **<Opcje>** → **Wstaw** → **Szablony** lub **Szablony SMS** → szablon.

Tworzenie wiadomości z szablonu multimedialnego

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** → **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Przewiń do odpowiedniego szablonu i naciśnij **<Opcje>** → **Edytuj**.
   Szablon zostanie otwarty jako nowa wiadomość multimedialna.

Zaawansowane funkcje muzyczne

Poniżej przedstawiono informacje o przygotowywaniu plików muzycznych i zapisywaniu stacji radiowych.

Kopiowanie plików muzycznych na kartę pamięci

1. Włóż kartę pamięci.

2. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> → **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa**.
3. Podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera.
   Po podłączeniu na monitorze komputera pojawi się nowe okno.
4. Wybierz w nim opcję **Otwórz folder, aby wyświetlić pliki**.
5. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

Dostosowywanie ustawień odtwarzacza muzycznego

Poniżej przedstawiono informacje o dostosowywaniu ustawień odtwarzania i dźwięku w odtwarzaczu MP3.

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> → **Gry i Aplikacje** → **Odtwarzacz MP3**.
2. Naciśnij <**Opcje**> → **Ustawienia**.
3. Zmień ustawienia w celu dostosowania odtwarzacza MP3.
4. Naciśnij <**Zapisz**>.

Automatyczne zapamiętywanie stacji radiowych

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego telefonu.
2. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> → **Gry i Aplikacje** → **Radio FM**.
3. Aby uruchomić radio, naciśnij klawisz Środek.
4. Naciśnij <**Opcje**> → **Auto-strojenie**.
5. Aby potwierdzić, naciśnij przycisk <**Tak**>.
   Radio wykona skanowanie częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną zapisane.

Używanie narzędzi i aplikacji

Poniżej przedstawiono informacje o obsłudze narzędzi wbudowanych w telefon i dodatkowych aplikacji.

Korzystanie z bezprzewodowej łączności Bluetooth

Poniżej przedstawiono informacje o sposobach na połączenie bezprzewodowe telefonu z innymi urządzeniami w celu wymiany informacji i używania zestawu głośnomówiącego.

Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** → **Gry i Aplikacje** → **Bluetooth** → **Aktywacja** → **Wł**.
2. Aby inne urządzenia mogły znaleźć telefon, wybierz **Widzialność mojego telefonu** → **Wł**.

Wyszukiwanie innych urządzeń z funkcją Bluetooth i kojarzenie z nimi

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> → **Gry i Aplikacje** → **Bluetooth** → **Moje urządzenia** → **Szukaj nowego urządzenia**.
2. Przewiń do urządzenia i naciśnij <**Wybierz**>.
3. Wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth telefonu lub innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie naciśnij <**OK**>.
   Kojarzenie zostanie ukończone, gdy właściciel innego urządzenia wprowadzi taki sam kod lub zaakceptuje połączenie.

Wysyłanie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

1. W jednej z aplikacji telefonu wybierz plik lub element, który chcesz wysłać.
2. Naciśnij <**Opcje**> → **Wyślij za pomocą** → **Bluetooth** (przy wysyłaniu informacji kontaktowych należy określić, które z nich mają być przesłane).

Odbiór danych przy użyciu funkcji Bluetooth

1. Jeśli to konieczne, wprowadź kod PIN funkcji Bluetooth i naciśnij <**OK**>.
2. Naciśnij <**Tak**>, aby potwierdzić chęć odbioru danych z urządzenia (jeśli to konieczne).

Aktywacja i wysłanie wiadomości alarmowej

W nagłych sytuacjach możliwe jest wysłanie wiadomości alarmowej z prośbą o pomoc.

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** → **Wiadomości** → **Wiad. alarmowe** → **Ustawienia wysyłania**.
2. Przewiń w prawo, aby wybrać funkcję wiadomości alarmowych.
3. Przewiń w dół i naciśnij klawisz Środek, aby wyświetlić listę odbiorców.
4. Naciśnij klawisz Środek, aby otworzyć listę kontaktów.
5. Przewiń do kontaktu i naciśnij klawisz Środek.
6. Po zakończeniu wyboru kontaktów wróć do listy odbiorców, naciskając **<Wybierz>**.
7. Aby zapisać odbiorców, naciśnij **<Opcje>** → **Zapisz**.
8. Przewiń w dół i wybierz liczbę powtórzeń wiadomości alarmowej.
9. Naciśnij **<Zapisz>**.
10. Aby potwierdzić, naciśnij **<Tak>**.

Aby było możliwe wysłanie wiadomości alarmowej, telefon musi być zamknięty, a jego klawiatura zablokowana. Przy zamkniętym telefonie naciśnij cztery razy [▲/▼].

Po wysłaniu wiadomości alarmowej wszystkie funkcje telefonu będą zawieszone aż do momentu naciśnięcia [☎].

Aktywacja funkcji Mobile Tracker

Gdy do telefonu zostanie włożona nowa karta SIM, funkcja Mobile Tracker automatycznie wyśle wiadomość do maksymalnie dwóch wcześniej zapisanych odbiorców. Pomaga to w znalezieniu i odzyskaniu telefonu. Aby aktywować funkcję Mobile Tracker:

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> → **Ustawienia** → **Ustawienia zabezpieczeń** → **Mobile Tracker**.
2. Wpisz hasło i naciśnij <**OK**>.

Przy pierwszym użyciu funkcji Mobile Tracker konieczne będzie utworzenie i potwierdzenie hasła.

3. Przewiń w prawo, aby włączyć funkcję Mobile Tracker.
4. Przewiń w dół i naciśnij klawisz Środek, aby wyświetlić listę odbiorców.
5. Naciśnij klawisz Środek, aby otworzyć listę kontaktów.
6. Przewiń do kontaktu i naciśnij klawisz Środek.
7. Po zakończeniu wyboru kontaktów wróć do listy odbiorców, naciskając <**Wybierz**>.
8. Aby zapisać odbiorców, naciśnij <**Opcje**> → **Zapisz**.
9. Przewiń w dół i wprowadź nazwę nadawcy.
10. Naciśnij <**Zapisz**> → <**Odbierz**>.

Zapisywanie i odtwarzanie notatek głosowych

Poniżej przedstawiono informacje o obsłudze dyktafonu.

Nagrywanie notatki głosowej

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> → **Gry i Aplikacje** → **Dyktafon**.
2. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz Środek.
3. Wypowiedz notatkę do mikrofonu (maksymalna długość wynosi 1 godzinę).
4. Po zakończeniu mówienia naciśnij <**Zapisz**>.

Odtwarzanie notatki głosowej

1. Na ekranie dyktafonu naciśnij <**Opcje**> → **Idź do Moich dźwięków**.
2. Wybierz plik.
3. Do kontroli odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Środek	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania
▲/▼	Zwiększenie lub zmniejszenie głośności
Klawisze nawigacyjne	• W lewo: przejście w pliku do tyłu • W prawo: przejście w pliku do przodu • W dół: zatrzymanie odtwarzania

Edycja obrazów

Poniżej przedstawiono informacje o edycji obrazów i używaniu zabawnych efektów.

Stosowanie efektów do obrazów

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> → **Gry i Aplikacje** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób nowe zdjęcie.
4. Naciśnij <**Opcje**> → **Efekty** → wybrana opcja efektu.
5. Wybierz ustawienia efektu do zastosowania i naciśnij <**Wykon.**>.
6. Po zakończeniu stosowania efektu naciśnij <**Opcje**> → **Zapisz**.
7. Aby potwierdzić, naciśnij <**Tak**>.
8. Wprowadź nową nazwę obrazu i naciśnij klawisz Środek.

Dostosowywanie obrazu

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> → **Gry i Aplikacje** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób nowe zdjęcie.
4. Naciśnij <**Opcje**> → **Dostosuj** → opcja dostosowania obrazu (jasność, kontrast lub kolor).
5. Przy użyciu klawisza nawigacyjnego dostosuj obraz do wymagań i naciśnij <**Wykon.**>.
6. Naciśnij <**Opcje**> → **Zapisz**.
7. Aby potwierdzić, naciśnij <**Tak**>.
8. Wprowadź nową nazwę obrazu i naciśnij klawisz Środek.

Przekształcenie obrazu

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** → **Gry i Aplikacje** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij **<Opcje>** → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób nowe zdjęcie.
4. Naciśnij **<Opcje>** → **Przekształć** → **Obróć** lub **Odbij**.
5. Przy użyciu klawisza nawigacyjnego obróć lub odbij obraz zgodnie z wymaganiami i naciśnij **<Wykon.>**.
6. Naciśnij **<Opcje>** → **Zapisz**.
7. Aby potwierdzić, naciśnij **<Tak>**.
8. Wprowadź nową nazwę obrazu i naciśnij klawisz Środek.

Wstawianie funkcji wizualnej

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** → **Gry i Aplikacje** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij **<Opcje>** → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób nowe zdjęcie.
4. Naciśnij **<Opcje>** → **Wstaw** → funkcja wizualna (ramka, obrazek lub emotikon).
5. Wybierz funkcję wizualną do dodania i naciśnij **<Wybierz>**.
6. Przy użyciu klawisza nawigacyjnego przesuń dodany obraz (jeśli to konieczne).
7. Naciśnij **<Wykon.>**.
8. Naciśnij **<Opcje>** → **Zapisz**.
9. Aby potwierdzić, naciśnij **<Tak>**.
10. Wprowadź nową nazwę obrazu i naciśnij klawisz Środek.

Korzystanie z gier i aplikacji Java

Poniżej przedstawiono informacje o używaniu gier i aplikacji wykorzystujących uznaną technologię Java.

Granie w gry

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** → **Moje pliki** → **Gry i inne**.
2. Wybierz grę z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dostępne gry mogą się różnić w zależności od operatora lub regionu. Każda gra może używać innego sposobu sterowania i mieć inne opcje.

Uruchamianie aplikacji

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** → **Moje pliki** → **Gry i inne** → aplikacja.
2. Naciśnij **<Opcje>**, aby uzyskać listę różnych opcji i ustawień danej aplikacji.

Wyświetlanie czasu na świecie

Poniżej przedstawiono informacje o wyświetlaniu godziny w innym kraju lub mieście oraz wyświetlaniu na ekranie czasu z innego miejsca na świecie.

Wyświetlanie czasu na świecie

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** → **Organizer** → **Czas na świecie**.
2. Przewiń w dół do funkcji czasu na świecie.

3. Przewiń w lewo albo w prawo, aby wybrać strefę czasową.
4. Aby ustawić czas letni, naciśnij <**Opcje**> → **Zastosuj czas letni** → strefa czasowa → <**Zapisz**>.
5. Naciśnij <**Opcje**> → **Zapisz**.

Dodawanie na ekran czasu na świecie

Dzięki funkcji podwójnego wyświetlania na ekranie mogą być wyświetlane godziny z dwóch różnych stref czasowych.

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> → **Organizer** → **Czas na świecie**.
2. Przejdź do funkcji zegara czasu na świecie i naciśnij <**Opcje**> → **Zaznacz jako drugi zegar**.
3. Naciśnij <**Opcje**> → **Wyświetlacz**.
4. Przewiń w lewo albo w prawo, aby wybrać funkcję **Dwa cyfrowe**.
5. Naciśnij <**Zapisz**>.

Ustawianie i używanie alarmów

Poniżej przedstawiono informacje o ustawianiu i kontroli alarmów dotyczących ważnych wydarzeń.

Ustawianie nowego alarmu

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> → **Organizer** → **Alarmy**.
2. Przewiń do pustego miejsca na alarm i naciśnij klawisz Środek.
3. Wprowadź szczegóły alarmu.

4. Naciśnij <**Zapisz**>.

Funkcja automatycznego uruchamiania umożliwia włączenie wyłączonego telefonu i odtworzenie alarmu o wprowadzonej godzinie.

Zatrzymywanie alarmu

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Naciśnij dowolny klawisz, aby wyłączyć alarm bez uruchamiania funkcji drzemki.
- Naciśnij <**OK**> lub klawisz Środek, aby zatrzymać alarm i jednocześnie uruchomić funkcję drzemki, lub naciśnij dowolny klawisz, aby wyciszyć alarm na czas działania tej funkcji.

Wyłączenie alarmu

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> → **Organizer** → **Alarmy**.
2. Przewiń do alarmu, który chcesz wyłączyć, a następnie naciśnij klawisz Środek.
3. Przewiń w dół do **Alarm** i wybierz polecenie **Wył**.
4. Naciśnij <**Zapisz**>.

Używanie kalkulatora

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> → **Organizer** → **Kalkulator**.
2. Aby wykonać podstawowe operacje arytmetyczne, używaj klawiszy odpowiadających wyświetlaczowi kalkulatora.

Przeliczanie walut lub jednostek miar

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> → **Organizer** → **Przelicznik** → typ przeliczania.
2. W odpowiednich polach wprowadź wartość oraz odpowiednie jednostki.

Ustawianie czasomierza

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> → **Organizer** → **Czasomierz**.
2. Naciśnij <**Ustaw**>.
3. Wprowadź liczbę godzin lub minut do odliczenia i naciśnij <**OK**>.
4. Naciśnij klawisz Środek, aby rozpocząć odliczanie lub je zatrzymać.
5. Aby zatrzymać alarm po upłynięciu określonego czasu, naciśnij <**OK**>.

Używanie stopera

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> → **Organizer** → **Stoper**.
2. Naciśnij klawisz Środek, aby zacząć mierzyć czas i zapisać czas okrążenia.
3. Po zakończeniu naciśnij <**Stop**>.
4. Aby usunąć zapisane czasy, naciśnij <**Zeruj**>.

Tworzenie notatki tekstowej

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> → **Organizer** → **Notatki**.
2. Naciśnij <**Utwórz**>.
3. Wprowadź treść notatki i naciśnij klawisz Środek.

Zarządzanie kalendarzem

Poniżej przedstawiono informacje o zmianie widoku kalendarza i dodawaniu zdarzeń.

Zmiana widoku kalendarza

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** → **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij **<Opcje>** → **Tryb wyświetlania** → **Dzień** lub **Tydzień**.

Tworzenie zdarzenia

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** → **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij **<Opcje>** → **Utwórz** → typ zdarzenia.
3. Wprowadź niezbędne szczegóły wydarzenia.
4. Naciśnij **<Zapisz>**.

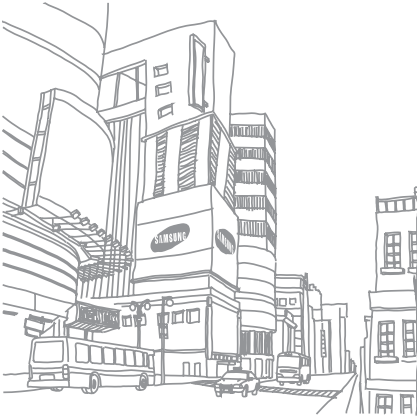

Przegląd opcji menu

Aby przejść do menu, naciśnij <**Menu**> w trybie czuwania.

1 Spis połączeń

1 Ostatnie
2 Nieodebrane
3 Wykonane
4 Odebrane
5 Usuń wszystkie
6 Menedżer połączeń

2 Książka telefoniczna

1 Książka telefoniczna
2 Kontakty FDN[1]
3 Utwórz nowy kontakt
4 Grupy dzwoniących
5 Szybkie wybieranie numeru
6 Moja wizytówka
7 Własne numery
8 Zarządzanie
9 Numery usług[1]

3 Gry i Aplikacje

1 Odtwarzacz MP3
2 Dyktafon

3 Gry i Aplikacje

3 Radio FM
4 Edytor obrazów
5 Bluetooth
6 SIM AT[1]

4 Internet[1]

1 Strona domowa
2 Zakładki
3 Idź do adresu
4 Wyczyść cache
5 Ustawienia profili
6 Aktywny profil

5 Wiadomości

1 Utwórz nową wiadomość
2 Moje wiadomości
3 Szablony
4 Usuń wszystkie
5 Ustawienia
6 Wiad. alarmowe
7 Wiad. sieciowe
8 Stan pamięci

6 Moje pliki

1 Obrazy
2 Filmy
3 Muzyka
4 Dźwięki
5 Gry i inne
6 Inne pliki
7 Karta pamięci[2]
8 Stan pamięci

7 Organizer

1 Alarmy
2 Kalendarz
3 Notatki
4 Czas na świecie
5 Kalkulator
6 Przelicznik
7 Czasomierz
8 Stoper

8 Aparat

9 Ustawienia

1 Telefon
2 Podświetlenie
3 Wyświetlacz
4 Ustawienia wiadomości
5 Ustawienia połączeń
6 Ustawienia książki telefonicznej
7 Ustawienia kalendarza
8 Ustawienia przeglądarki
9 Ustawienia odtwarzacza
10 Ustawienia sieci
11 Ustawienia zabezpieczeń
12 Kreator konfiguracji
13 Ustawienia pamięci
14 Ustawienia fabryczne

1. Opcja dostępna tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM. Nazwa może ulec zmianie w zależności od operatora lub karty SIM.
2. Opcja dostępna tylko wtedy, gdy włożona jest karta pamięci.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów z telefonem komórkowym, przed kontaktem z serwisem prosimy o wykonanie poniższych procedur.

Po włączeniu telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

Tekst	Sposoby rozwiązania problemu:
Włóż kartę SIM	Należy sprawdzić, czy karta SIM jest poprawnie włożona do telefonu.
Blokada telefonu	Jeśli włączona jest funkcja blokady telefonu, należy podać wprowadzone hasło.
Podaj PIN	Jeśli telefon jest używany po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu **Blokada PIN**.
Podaj PUK	Karta SIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK, dostarczony przez operatora.

Na ekranie telefonu wyświetlany jest komunikat „Błąd sieci” lub „Nie wykonano”.

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Wprowadzony numer nie jest wybierany.

- Upewnij się, że został naciśnięty klawisz Połącz: [ ].
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru.

Brak możliwości połączenia ze strony innej osoby.

- Upewnij się, że telefon komórkowy jest włączony.
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru.

Druga strona nie słyszy rozmowy.

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Telefon emituje sygnał dźwiękowy i mruga ikona baterii.

Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać telefonu, wymień lub naładuj baterię.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest słaba.

- Upewnij się, że wewnętrzna antena telefonu nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Został wybrany kontakt, z którym chcesz się połączyć, ale numer nie jest wybierany.

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub telefon czasem wyłącza się samoczynnie.

- Złącza baterii mogą być brudne. Wytrzyj pozłacane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli mimo tego bateria nie będzie się ładowała do końca, należy się jej pozbyć z zachowaniem zasad utylizacji i wymienić na nową baterię.

Indeks

alarmy
  tworzenie, 50
  wyłączanie, 51
  zatrzymywanie, 51

bateria
  ładowanie, 20
  instalowanie, 18
  wskaźnik rozładowania baterii, 21

blokada
  patrz blokada telefonu

blokada telefonu, 24

Bluetooth
  odbieranie danych, 43
  włączanie, 42
  wysyłanie danych, 43

czas na świecie
  ustawianie podwójnego wyświetlania, 50
  wyświetlanie, 49

czasomierz
  patrz narzędzia, czasomierz

dźwięki klawiszy, 23

filmy
  nagrywanie, 31
  wyświetlanie, 31

głośność
  głośność dźwięku klawiszy, 23
  głośność rozmowy, 25

Internet
  patrz przeglądarka WAP

Java
  dostęp do aplikacji, 49
  uruchamianie gier, 49

kalendarz
  patrz narzędzia, kalendarz

kalkulator
  patrz narzędzia, kalkulator

karta pamięci 21

karta SIM 18

klawisze skrótów
patrz skróty

kolor menu 24

kontakty
dodawanie, 29
tworzenie grup, 39
wyszukiwanie, 30

Mobile Tracker 45

narzędzia
alarm, 50
kalendarz, 53
kalkulator, 51
przelicznik, 52
stoper, 52

notatka
patrz notatki tekstowe lub głosowe

notatki głosowe
nagrywanie, 46
odtwarzanie, 46

obrazy
dostosowywanie, 47
przekształcenie, 48
stosowanie efektów, 47
wstawianie funkcji wizualnych, 48

odtwarzacz MP3
dostosowywanie, 41
słuchanie muzyki, 32

połączenia
konferencyjne, 37
nawiązywanie dodatkowych połączeń, 36
nawiązywanie, 25
numery międzynarodowe, 37
odbieranie kolejnych połączeń, 36
odbieranie, 25
ostatnio wykonywane, 36
podstawowe funkcje, 25
przywracanie zawieszonych połączeń, 36
wybieranie połączeń nieodebranych, 35
wyświetlanie nieodebranych, 35
z książki telefonicznej, 37
zaawansowane funkcje, 35
zawieszanie, 36

połączenie konferencyjne
patrz połączenia, konferencyjne

profil cichy 23

profil Offline 22

przeglądarka
patrz przeglądarka WAP

przeglądarka WAP
dodawanie zakładek, 34
uruchamianie strony domowej, 33

przelicznik
patrz narzędzia, przelicznik

radio
patrz Radio FM

Radio FM
słuchanie, 31
zapamiętywanie stacji, 41

skróty 24

stoper
patrz narzędzia, stoper

szablony
MMS, 40
SMS, 39
wstawianie, 40

tapeta 24

tekst
tworzenie notatek, 52
wprowadzanie, 28

wiadomość alarmowa 44

wiadomości
wyświetlanie multimediów, 29
wyświetlanie treści, 29
wyświetlanie wiadomości e-mail, 29

wizytówki 38

zdjęcia
nagrywanie, 30
wyświetlanie, 31

zegar
patrz czas na świecie

zestaw słuchawkowy 26

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma , Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM : SGH-J700

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2001
EMC	EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.01.04 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.